
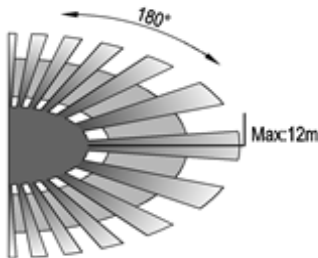


DE Technische Daten / Montage AP Bewegungsmelder ECO basic 180°

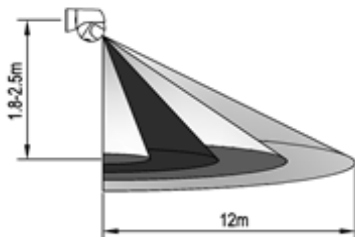

Energiesparender Sensor im modernen Design


Sensorfunktion - schaltet Licht automatisch EIN/AUS
Der Sensor erfasst sich bewegende Wärmestrahlung (Menschen, Tiere) und schaltet die angeschlossenen Verbraucher je nach Einstellung ein/aus.
Erfassung durch Mauern, Glas usw. nicht möglich - keine Funktion.
Montage im Innen- und Außenbereich möglich.

Montageart: Aufputz Wand/Decke
Farbe: weiß / schwarz
Material: Polycarbonat
Halogenfrei: ja



Art.Nr.	5010.00020.0196	weiß	EAN	9008954160932
	5010.00020.1996	schwarz		9008954861433

Anschlussspannung: 220-240VAC, 50Hz
Standby Leistung: <0,5W
Anschluss: Schraubklemme 3polig
Schaltleistungen: max. 800W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)
max. 400VA - induktive (Leuchtstofflampen)
max. 80W - LED
Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: bis 12 Meter
Montagehöhe: 1,8 - 2,5 Meter
Helligkeitsbereich: 3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min.10 Sekunden - max.15 Min.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Abmessungen (txbxh): 80 x 56 x 68mm

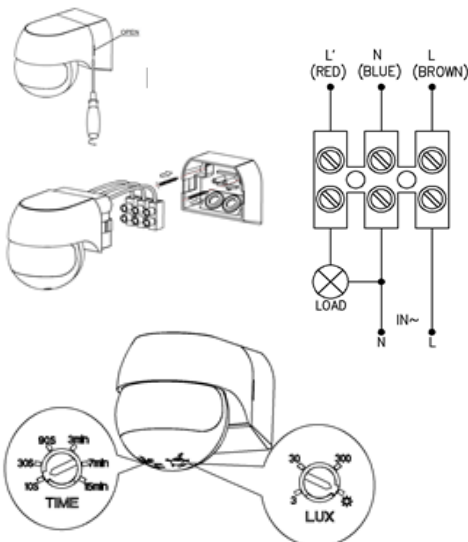

Montage

Melder mit Schraubendreher von Montageplatte lösen
Die Montageplatte mittels Schrauben an Wand/Decke befestigen - Installationshöhe beachten.
Netzspannung unterbrechen
Kabel in Melder einführen und lt. Skizze anschließen:
L=stromführender Leiter/braun, N=Neutralleiter/blau
L'=stromführender Leiter geschaltet/rot
Melder auf Montageplatte schnappen
Justierschraube LUX auf Max einstellen
Justierschraube TIME auf Min einstellen
Netzspannung einschalten
Lux/Zeit je nach Wunsch einstellen

Störungen

Spannung überprüfen
Anschluss Melder prüfen
störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
Installationshöhe prüfen
Einstellungen ändern/prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.