

DE

Bedienung / Montage

Präsenzmelder AP-FR PRO 360° 2-Kanal




Präsenzmelder steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlage perfekt. Und das besonders effizient.
Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv.
Der ideale Manager für Büros, Besprechungsräume,...



Art.Nr. 5010.00010.0196


- > Vermeiden Sie reflektierendes Licht auf hellen Oberflächen
- > Vermeiden Sie Montageorte z.B. in der Nähe von Lüftern, Klimaanlage und Heizungen.
- > Vermeiden Sie Montageorte in der Nähe von durch Wind beeinträchtigten Dingen z.B. Vorhang, großen Pflanzen, ...

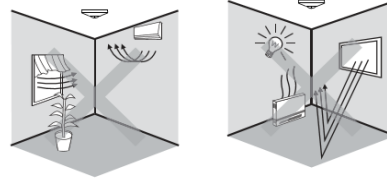


1) Abdeckung entfernen



2) Einsatz abnehmen

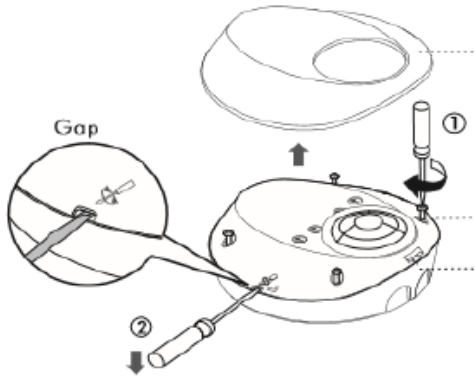


3) Gewünschten Lochabstand durchbrechen

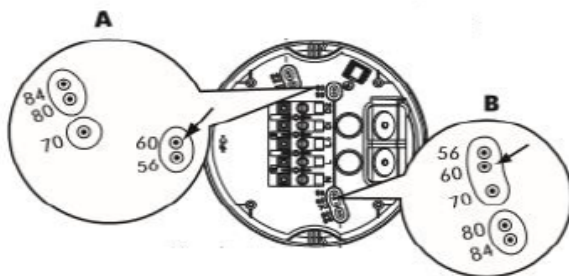


A	B	Distanz A-B
56	56	56mm
60	60	60mm
70	70	70mm
80	80	80mm
84	84	84mm



Elektrischer Anschluss

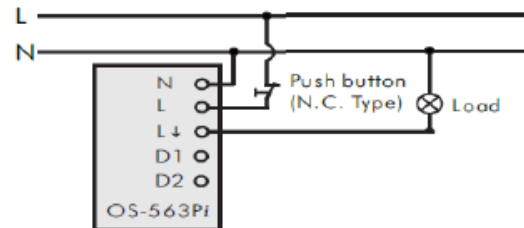

Parallelschaltung möglich

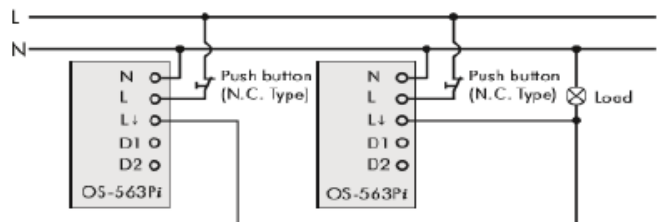

Reglereinstellungen

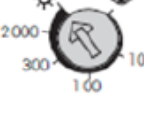Regler	Funktion	Einstellungen
Time 1 	Verzögerungszeit Kanal 1	Bereich: 5 Sek. bis 30 Min. Test: Testmodus (Last und rote LED sind für 2 Sek. ein, 2 Sek. aus)  : Impulsmodus (Impuls 1 Sek. ein, 9 Sek. aus)
Time2 	Verzögerungszeit Kanal 2	Bereich: 10 Sek. bis 60 Min. (Die Reaktion ist unabhängig vom Lux-Wert)
Meter 	Erfassungsbereich	Bereich: " - " ca. 2m Ø bis " + " ca. 7m Ø
Lux 	Helligkeitswert	Bereich: ca. 10lux bis 2000 lux  : Der Melder schaltet Immer (Luxwert egal)  : Aktuellen Helligkeitswert einstellen

Aktuellen Helligkeitswert einstellen

