

DE Bedienung / Montage

Präsenzmelder UP/AP-FR PRO 360° 2-Kanal




Präsenzmelder steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlage perfekt. Und das besonders effizient.
Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv.
Der ideale Manager für Büros, Besprechungsräume,...




Art.Nr. 5010.00011.0196


- > Vermeiden Sie reflektierendes Licht auf hellen Oberflächen
- > Vermeiden Sie Montageorte z.B. in der Nähe von Lüftern, Klimaanlage und Heizungen.
- > Vermeiden Sie Montageorte in der Nähe von durch Wind beeinträchtigten Dingen z.B. Vorhang, großen Pflanzen, ...

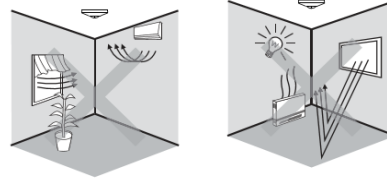

Entfernen der Abdeckung

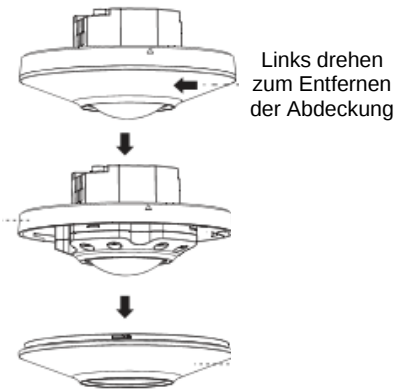


Elektrischer Anschluss



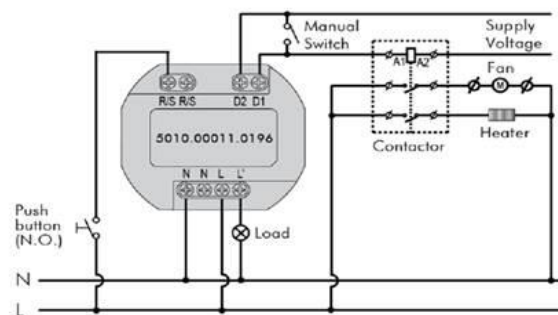


Master-Slave Betrieb: max. 10 Geräte
Die max. Kabellänge vom ersten bis zum letzten Melder darf 100m nicht überschreiten

Slavegerät Art.Nr.: 5010.00019.0196

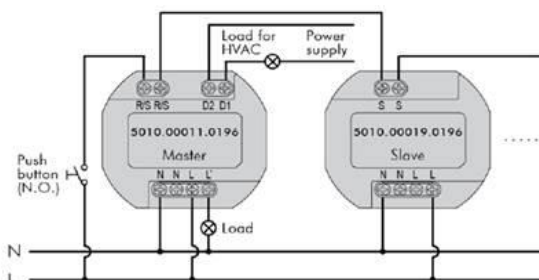

Reglereinstellungen

Regler	Funktion	Einstellungen
Time 1 	Verzögerungszeit Kanal 1	Bereich: 5 Sek. bis 30 Min. Test: Testmodus (Last und rote LED sind für 2 Sek. ein, 2 Sek. aus)  : Impulsmodus (Impuls 1 Sek. ein, 9 Sek. aus)
Time2 	Verzögerungszeit Kanal 2	Bereich: 10 Sek. bis 60 Min. (Die Reaktion ist unabhängig vom Lux-Wert)  : Impulsmodus 5 Sek.
Meter 	Erfassungsbereich	Bereich: " - " ca. 2m Ø bis " + " ca. 8m Ø
Lux 	Helligkeitswert	Bereich: ca. 10lux bis 2000 lux  : Der Melder schaltet Immer (Luxwert egal)  : Aktuellen Helligkeitswert einstellen

Aktuellen Helligkeitswert einstellen

