


DE Bedienungsanleitung Zeitschaltuhr Digital 1-Kanal



Elektrischer Anschluss

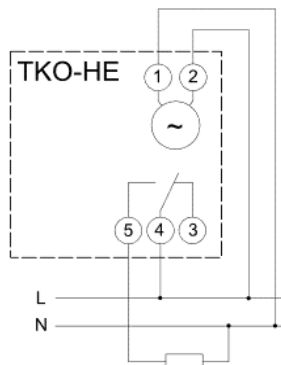


- Spannung freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit prüfen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme, Gerät an die Netzversorgung anschließen und danach den "RESET" Knopf drücken

Einstellen von 12H oder 24H Modus



Drücken und halten Sie die Taste "⌚" für 5 Sekunden gedrückt um zwischen den 2 Modis zu wechseln

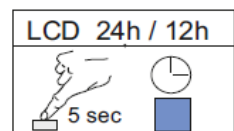

Einstellen von Tag und Uhrzeit

Drücken und halten Sie die Taste "⌚" gedrückt und zum einstellen von

Tag "D+" drücken
Stunde "H+" drücken
Minuten "M+" drücken

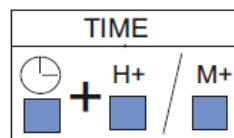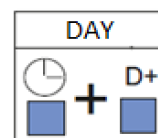

ON/OFF/Auto Modus

Drücken Sie die Taste "MANUAL" um zwischen den Modis **Dauer EIN** - **Dauer AUS** - **Automatik** zu wechseln

Programmierung

1	Drücken Sie "P"	"1on" Zeiteinstellung ("1on" wird angezeigt)
2*	Drücken Sie "D+"	Tag/e auswählen
3	Drücken Sie "H+/M+"	Schaltzeit einstellen (Stunden, Minuten)
4	Drücken Sie "P"	"1off" Zeiteinstellung ("1off" wird angezeigt)
5*	Drücken Sie "D+"	Tag/e auswählen
6	Drücken Sie "H+/M+"	Schaltzeit einstellen (Stunden, Minuten)
7	Wiederholen Sie Schritt 2-6	Wenn mehrere Ein-/Ausschaltungen benötigt werden
8	Drücken Sie "⌚"	Programmierung beenden

* 10 vorprogrammierte Kombinationen (1. MO DI MI DO FR SA SO; 2. MO DI MI DO FR; 3. SA SO; 4. MO; 5. DI; 6. Mi; 7. DO; 8. FR; 9.SA; 10. SO)

Löschen der Programmierung

Drücken und halten Sie die Taste "MANUAL" bis das Display "---" anzeigt. Drücken Sie die Taste "MANUAL" erneut um das Löschen zu bestätigen.

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

