






Uhrwerk: Das Uhrwerk wird durch einen Quarz gesteuerten Schrittmotor angetrieben. Die Quarz-Oszillation wird automatisch in ein paar Minuten gestartet, sobald die Spannungsversorgung eingeschaltet ist.


Sommer- / Winterzeit

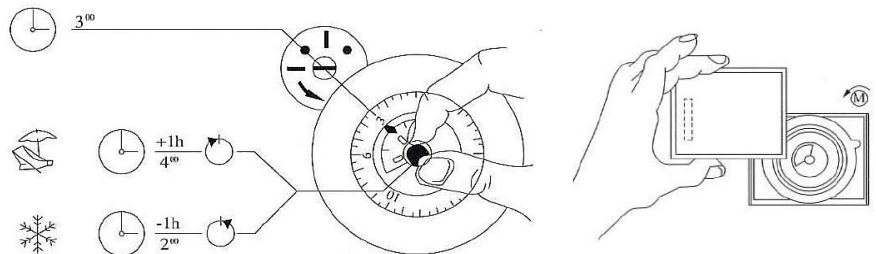

24 Stunden Programm (Schaltzeit 30min)

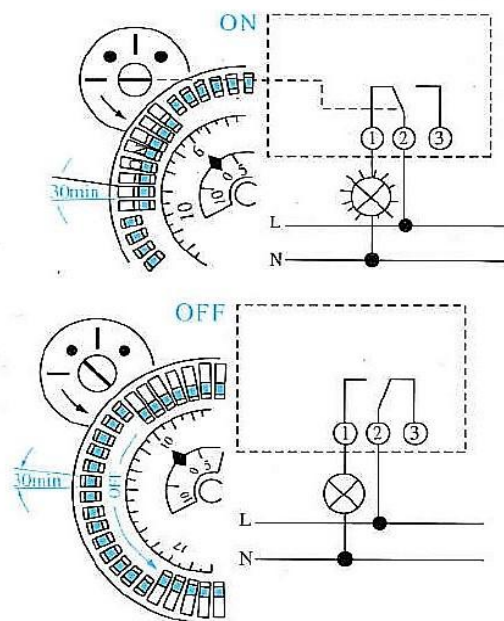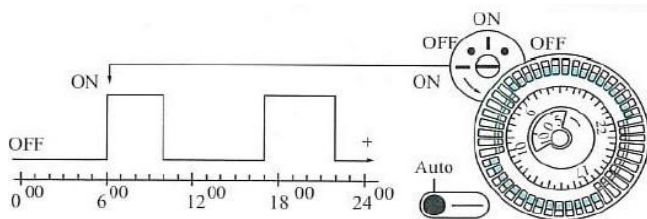


Manueller Betrieb

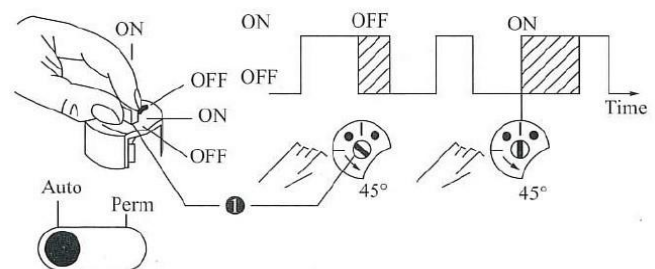

Drehen Sie den Betriebszeiger (1) in Pfeilrichtung.
 > Steht der Anzeiger auf "-" ist eingeschaltet
 > Steht der Anzeiger auf "+" ist ausgeschaltet
 Die manuelle Steuerung wird automatisch durch den folgenden Gegenbefehl des automatischen Programmlaufs annulliert.

Permanenter Betrieb

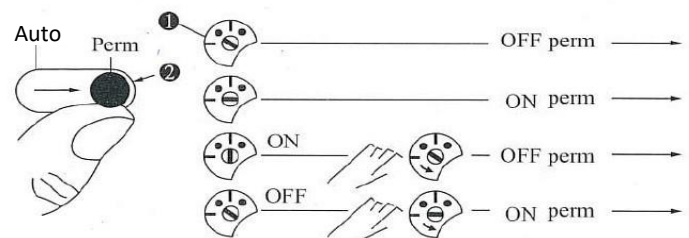

Stellen Sie den Handhebel (2) auf permanente Kontrolle (Perm) und drehen Sie den Betriebszeiger (1) in Pfeilrichtung auf EIN oder AUS. Die Schaltuhr bleibt solange in diesem Zustand bis Sie den Handhebel wieder auf Auto schalten.