


Montage- und Bedienungsanleitung LPS Notleuchte Base GR-324 Art.Nr. 2723.50118.0196

ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!

Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung der LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W.

Montage und Anschluss

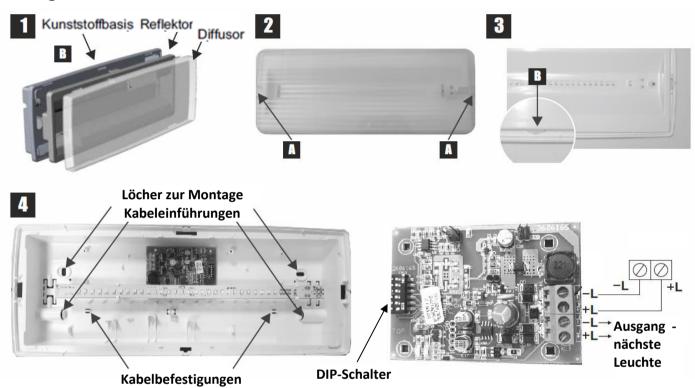

- 1) Zum Zerlegen der Leuchte befolgen sie nachstehende Schritte (Bild 1)
- 2) Um den Diffuser zu entfernen, führen Sie einen flachen Schraubendreher in die Öffnung (A) ein und ziehen Sie den Diffuser heraus (Bild 2)
- 3) Zum entfernen des Reflektros, führen Sie einen flachen Schraubendreher in die Öffnung (B) ein und ziehen Sie den Reflektor heraus (Bild 3)
- 4) Adresse der Leuchte mittels der DIP-Schalter (Bild 5) einstellen Siehe Seite 2
- 5) Kunststoffbasis an Wand oder Decke montieren (Bild 4)
- 6) Führen Sie das Kabel ein und befestigen dieses.
- 7) Schließen Sie das Kabel an ACHTUNG: Polarität (Bild 5)
- 8) Setzen Sie den Reflektor wieder ein
- 9) Schließen Sie die Leuchte mit dem Diffuser



Adressierung der Leuchte - Einstellung der DIP-Schalter

Stellen Sie die gewünschte Adresse gemäß den folgenden Optionen ein

1	1 2 3 4 5 6	11 AN 1 2 3 4 5 6
2	1 2 3 4 5 6	12 AN 1 2 3 4 5 6
3	AN 1 2 3 4 5 6	13 AN 1 2 3 4 5 6
4	1 2 3 4 5 6	14 AN 1 2 3 4 5 6
5	AN 1 2 3 4 5 6	15 AN 1 2 3 4 5 6
6	AN 1 2 3 4 5 6	16 AN 1 2 3 4 5 6
7	1 2 3 4 5 6	17 AN 1 2 3 4 5 6
8	1 2 3 4 5 6	18 AN 1 2 3 4 5 6
9	1 2 3 4 5 6	19 AN 1 2 3 4 5 6
10	AN 1 2 3 4 5 6	20 AN 1 2 3 4 5 6

Optionen ein		
21	AN 1 2 3 4 5 6	
22	AN 1 2 3 4 5 6	
23	AN 1 2 3 4 5 6	
24	AN 1 2 3 4 5 6	
25	AN 1 2 3 4 5 6	
26	AN 1 2 3 4 5 6	
27	AN 1 2 3 4 5 6	
28	AN 1 2 3 4 5 6	
29	AN 1 2 3 4 5 6	
30	AN 1 2 3 4 5 6	
	21 22 23 24 25 26 27 28 29	

31	AN 1 2 3 4 5 6
32	AN

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.