

Montage- und Bedienungsanleitung

LPS Notleuchte KLD22


Art.Nr. 2723.50132.0196

ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!

Vor der Installation muss die Adresse der Leuchte eingestellt werden - siehe Anweisungen auf Seite 3. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung der LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W.


Montage und Anschluss




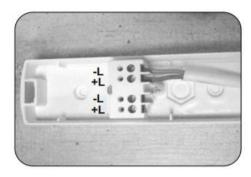

- 1) Zum Öffnen der Leuchte, drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Leuchte und Unterteil (Bild 1)
- 2) Montieren Sie das Unterteil an der Decke oder Wand (Winkelhalter)
- 3) Führen Sie das Kabel ein und schließen dieses an ACHTUNG: Polarität (Bild 2)
- 4) Die Abdeckung die in Schritt 1 entfernt wurde wieder einsetzten


Deckenmontage

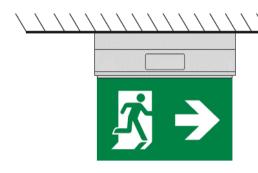


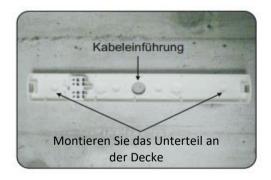

Einseitige Wandmontage




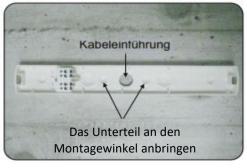






Beidseitige Wandmontage

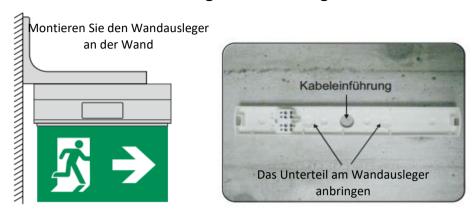

Wandausleger optional - Bitte separat bestellen


Installation der Piktogramme

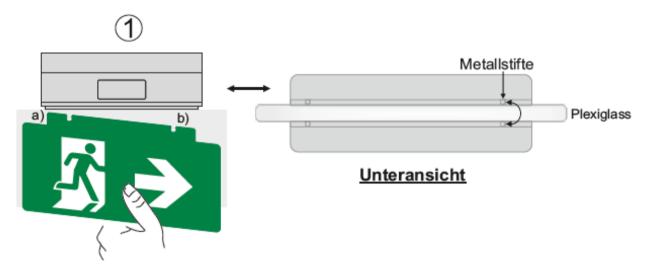

Drücken Sie die 2 Kerben a) und b) des Piktogramms in die Basis der Leuchte.
 ACHTUNG: Eine Kerbe nach der anderen - nicht gleichzeitig einstecken



Adressierung der Leuchte

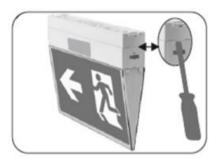

- 1) Zum Öffnen der Leuchte, drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Leuchte und Unterteil (Bild 1)
- 2) Stellen Sie die gewünschte Adresse gemäß den folgenden Optionen ein

Einstellung der DIP-Schalter

| 1 | AN 1 2 3 4 5 6 |
|----|-------------------|
| 2 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 3 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 4 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 5 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 6 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 7 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 8 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 9 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 10 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| | |

| | ΛNI |
|----|-------------------|
| 11 | 1 2 3 4 5 6 |
| 12 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 13 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 14 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 15 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 16 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 17 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 18 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 19 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 20 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| | |

| 21 | AN 1 2 3 4 5 6 |
|----|-------------------|
| 22 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 23 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 24 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 25 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 26 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 27 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 28 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 29 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| 30 | AN 1 2 3 4 5 6 |
| | |

| 31 | AN 1 2 3 4 5 6 |
|----|-------------------|
| 32 | AN 1 2 3 4 5 6 |

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführ Der den Gurch e2 Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.