

Montage- und Bedienungsanleitung

LPS Notleuchte KLR


Art.Nr. 2723.50032.0196

ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!

Vor der Installation muss die Adresse der Leuchte eingestellt werden - siehe Anweisungen auf Seite 3.


Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung der LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W.

Montage und Anschluss

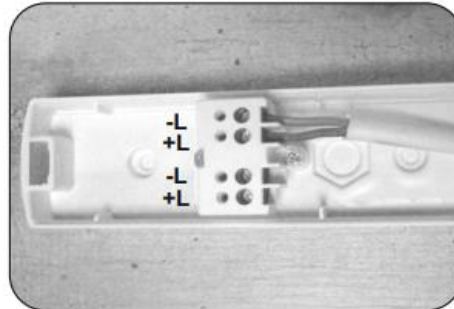


- 1) Zum Öffnen der Leuchte, drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Leuchte und Unterteil (Bild 1)
- 2) Montieren Sie das Unterteil an der Decke oder Wand (Winkelhalter)
- 3) Führen Sie das Kabel ein und schließen dieses an - **ACHTUNG: Polarität** (Bild 2)
- 4) Die Abdeckung die in Schritt 1 entfernt wurde wieder einsetzen


Deckenmontage

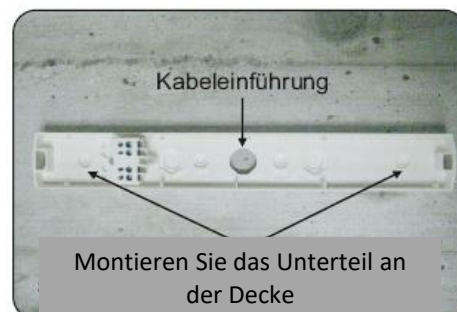

Einseitige Wandmontage

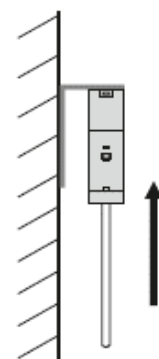


Beidseitige Wandmontage

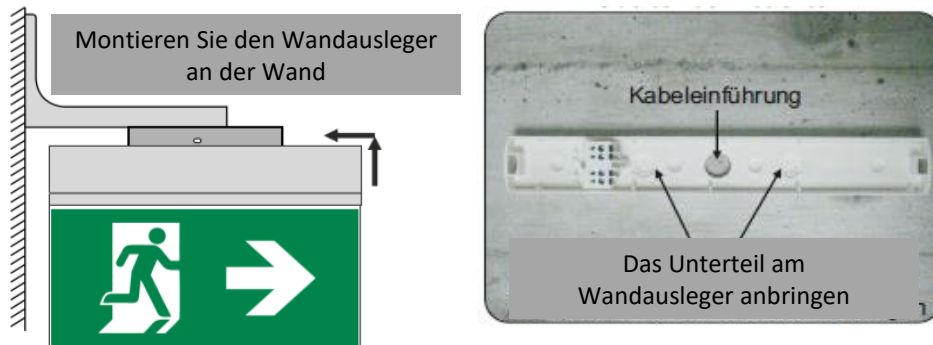

Wandausleger optional - Bitte separat bestellen

Installation der Piktogramme

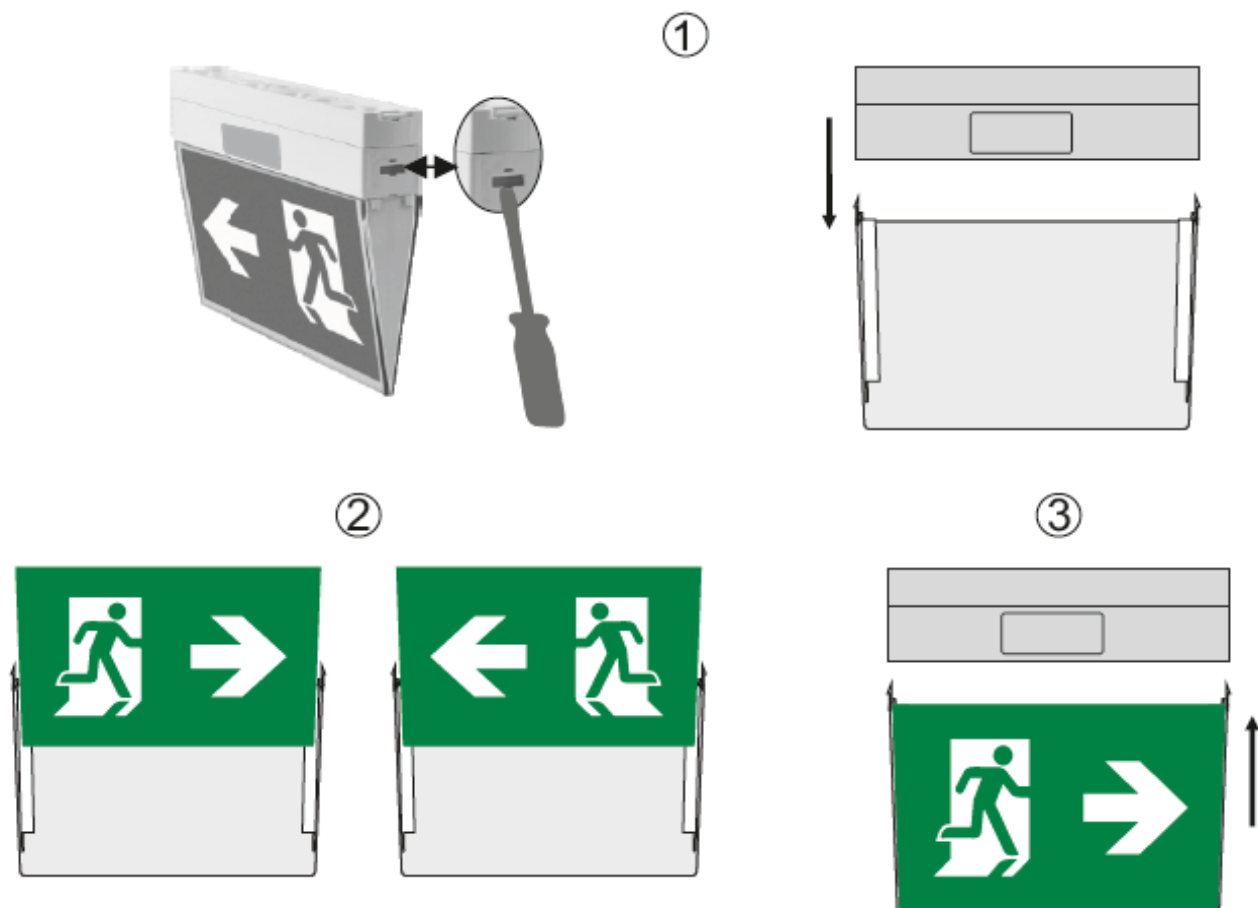


1) Drücken Sie die Haken, mit einem flachen Schraubendreher ein und ziehen die transparente Abdeckhaube ab.

2) Schieben Sie die erforderlichen Piktogramme in die dreieckige Abdeckung ein.






3) Montieren Sie die Haube mit den Piktogrammen wieder an der Basis.

Adressierung der Leuchte

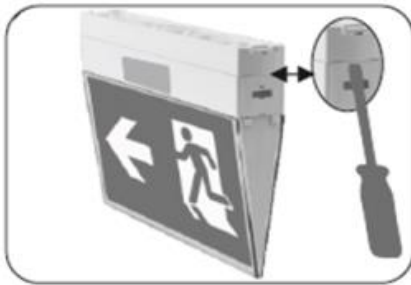

- 1) Zum Öffnen der Leuchte, drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Leuchte und Unterteil (Bild 1)
- 2) Stellen Sie die gewünschte Adresse gemäß den folgenden Optionen ein

Einstellung der DIP-Schalter

1 	11 	21 	31 
2 	12 	22 	32 
3 	13 	23 	
4 	14 	24 	
5 	15 	25 	
6 	16 	26 	
7 	17 	27 	
8 	18 	28 	
9 	19 	29 	
10 	20 	30 	

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.