

Montage- und Bedienungsanleitung

LPS Sicherheitsleuchte


Art.Nr. 2723.50022.0196


Ø110mm

ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!

Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung der LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W.


Montage und Anschluss

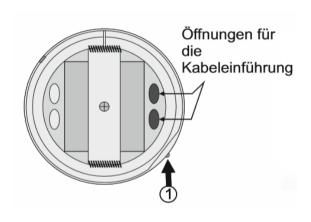

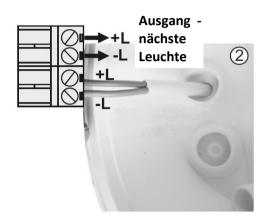



Einbaumontage

- 1) Lösen Sie die Schraube (1), ohne diese zu entfernen und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 2) Montieren Sie die mitgelieferten Dichtungen in den Kabeleinführungsöffnungen
- 3) Adresse der Leuchte einstellen Siehe Seite 2
- 4) Schließen Sie das Kabel It. Abbildung (2) an. ACHTUNG: Polarität
- 5) Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse und ziehen Sie die Schraube (1) fest.
- 6) Die Leuchte kann nun wie folgt montiert werden.

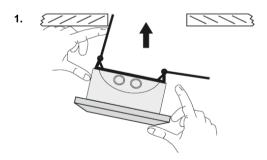



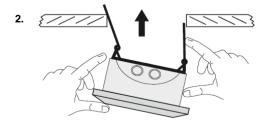

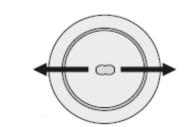


3.




Aufbaumontage

- 1) Folgen Sie Schritt 1 3 der Einbaumontage von Seite 1
- 2) Entfernen Sie die Schraube der Besfestigungsplatte von den Klappfedern (1)
- 3) Stecken Sie die Dekor-Abdeckung (2) über das Gehäuse (im Lieferumfang enthalten)
- 4) Montieren Sie das Gehäuse an der Decke (3) ACHTUNG: Richtung beachten (4)
- 5) Folgen Sie Schritt 4 und 5 der Einbaumontage von Seite 1

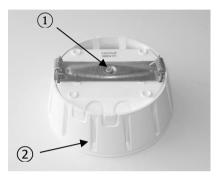



Adressierung der Leuchte - Einstellung der DIP-Schalter

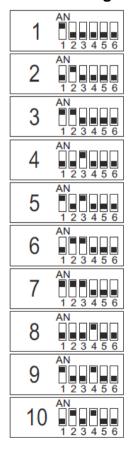

11	AN 1 2 3 4 5 6
12	AN 1 2 3 4 5 6
13	AN 1 2 3 4 5 6
14	AN 1 2 3 4 5 6
15	AN 1 2 3 4 5 6
16	AN 1 2 3 4 5 6
17	AN 1 2 3 4 5 6
18	AN 1 2 3 4 5 6
19	AN 1 2 3 4 5 6
20	AN 1 2 3 4 5 6

•	ig uei	ווט	-OCI1a
	21	AN 1 2	3 4 5 6
	22	AN 1 2	3 4 5 6
	23	AN 1 2	3 4 5 6
	24	AN 1 2	3 4 5 6
	25	AN 1 2	3 4 5 6
	26	AN 1 2	3 4 5 6
	27	AN 1 2	3 4 5 6
	28	AN 1 2	3 4 5 6
	29	AN 1 2	3 4 5 6
	30	AN 1 2	3 4 5 6

31	AN 1 2 3 4 5 6
32	AN 1 2 3 4 5 6

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.