
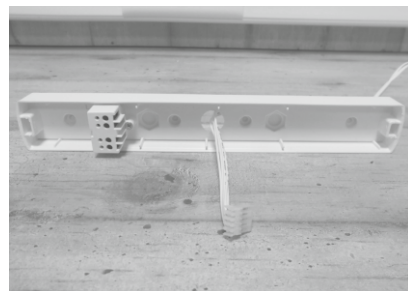



A-2520/PL/ST (FÜR KLD-22 & KLD-30) VORBEREITUNG DER LEUCHTE FÜR DIE MONTAGE IN ABGEHÄNGTER DECKE

Frontansicht

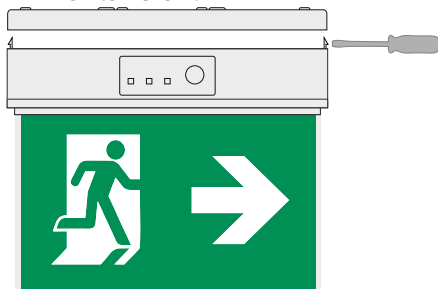


1. Öffnen Sie die Leuchte indem Sie die lock/unlock Haken auf beiden Seiten eindrücken und die Leuchte dann nach unten ziehen.

2. Führen Sie das Signalkabel durch die Öffnung. **VORSICHT!!** Der Schutzgrad der Leuchte ist nun IP20 und nicht IP54, wegen der fehlenden Kappe.

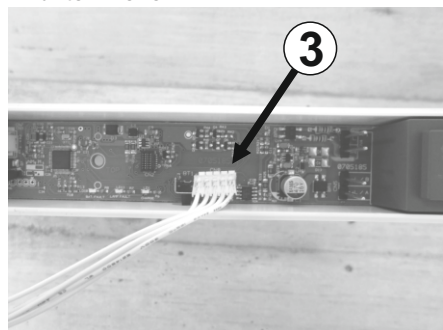


3. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem jeweiligen Stecker auf der Platine der Leuchte.

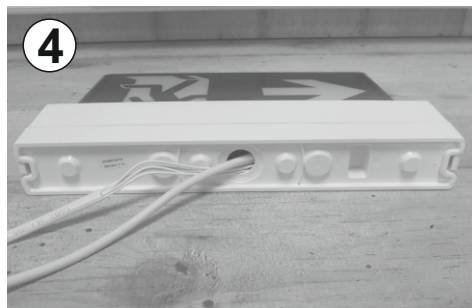

4. Verbinden Sie das Stromkabel an die Klemme und setzen Sie das Oberteil der Leuchte (das in Schritt 1 entfernt wurde) wieder auf diese drauf. Achten Sie darauf das die Haken einrasten.

5. Folgen Sie die nächsten Schritte (Seite 2) um die Montage zu beenden.


A-2520/PL/ST DECKENEINBAUMONTAGE

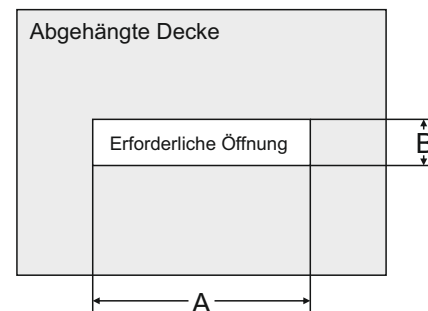


1. Öffnen Sie ein Loch in der abgehängten Decke A= 35,5cm, B= 6cm




3. Schieben Sie von unten die Plexiglasscheibe in den Einbaurahmen ein und Befestigen Sie ihn mit den Haltestiften.

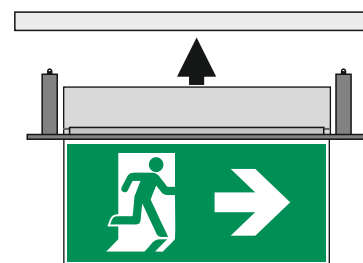


5. Schieben Sie beidseitig die Piktogramme auf die Plexiglasscheibe wieder ein (wie in der Betriebsanleitung beschrieben wird). Dann schieben Sie den Einbaurahmen + Leuchte in die Öffnung der abgehängten Decke.

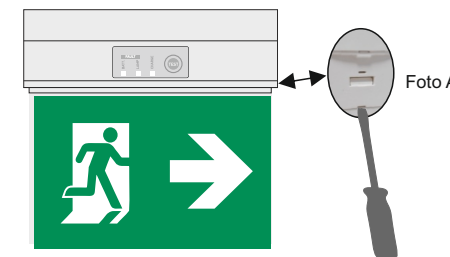

2. Entnehmen Sie die Plexiglasscheibe mit den Piktogrammen indem Sie die 2 Haken mit einem flachen Schraubenzieher eindrücken (Foto A). Ziehen Sie die zwei Haltestifte heraus und trennen Sie die Plexiglasscheibe von der unteren Basis der Leuchte und von den Piktogrammen.

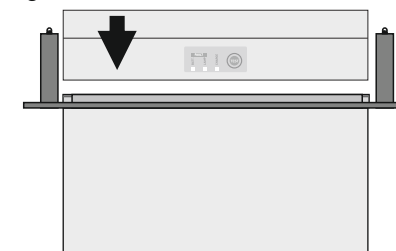

4. Montieren Sie nun das Oberteil der Leuchte auf den Einbaurahmen. Bitte Achten Sie darauf das die Haken richtig einrasten.

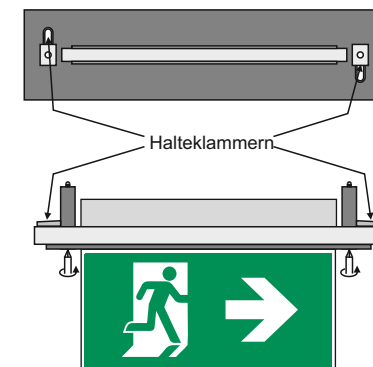

6. Ziehen Sie die beiden Schrauben im Uhrzeigersinn an, bis die Halteklammern die Basis an die abgehängte Decke fest gezogen haben.

ABMESSUNGEN A-2520/PL/ST

