



www.e2.at




DRABI - Aufsatz

1210.00002.0799

1

Schrauben am DRABI lösen

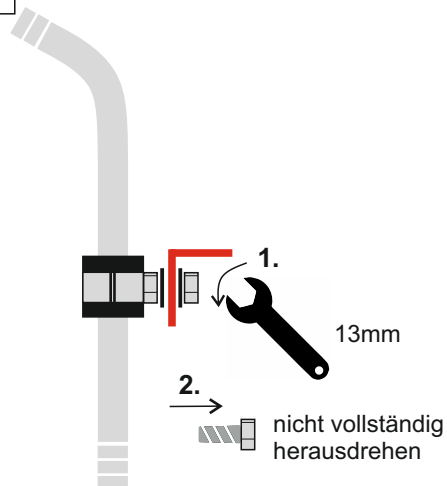


Nur die beiden Schrauben der oberen roten Montageleiste lösen!


2

Neue Rohrschelle am AUFSATZ festschrauben

1. Position: Bohrung oben

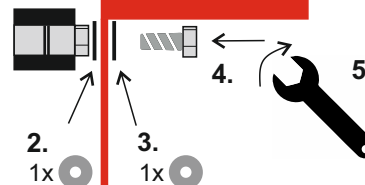


6. Rohrschellen am AUFSATZ öffnen

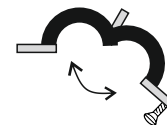

Montageschritte 1 - 4 auf beiden Seiten durchführen

3

AUFSATZ am DRABI aufsetzen

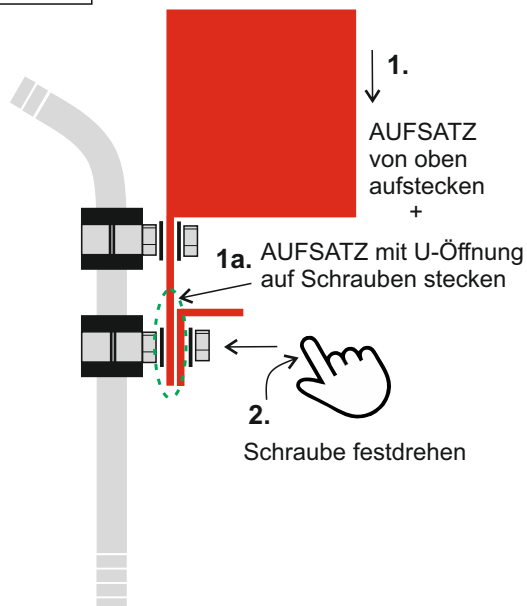

4

Rohrschellen und Schrauben festdrehen

Rohrschellen schließen

