



Datenblatt

Anbauleuchte OMEGA backlight R400 36W CCT multiwatt

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: schwarz



Art.Nr. 2013.01136.1996



Elektrik

Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: einstellbar mit Schalter
Lichtstrom: einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe: CRI ≥85
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt / indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

	3000K	4000K	5000K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
36W	5400lm	6200lm	5900lm
30W	4700lm	5100lm	5000lm
24W	3800lm	4100lm	4000lm

(Φ_{use} 360°)

Referenzeinstellung: 36W / 4000K

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt
Schlagfestigkeit: IK06

Schutztechnik

Schutzart: IP42
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -25°C bis +45°C
UV-Schutz: ja

Zubehör

inkl. Montagematerial (Schrauben, Dübel)


Abmessungen

Øxh=Durchmesser x Höhe

400 x 68mm

Gewicht

Nettogewicht: 2,0kg

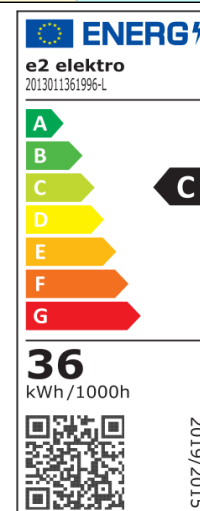

Warnung

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

1. Installation und Montage:

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Vor der Installation muss die Stromversorgung vollständig abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass der Installationsort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung der Leuchte zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.

2. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der Netzspannung übereinstimmt (Angaben der technischen Daten beachten).
Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Kabel und Anschlussmaterialien.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

Vermeiden Sie das Einführen von Gegenständen oder das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

6. Gefahrenhinweise:

Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt oder blockiert wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.

7. Entsorgung:

Entsorgen Sie die Leuchte und deren Komponenten gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektronik- und Elektroschrott.



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.