

GR-8530 Netzwerkkarte ETHERNET







for a safer world!

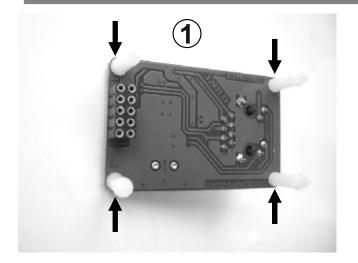

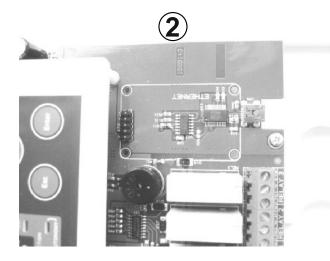

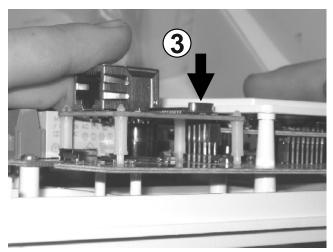

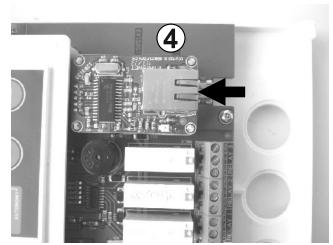

INSTALLATION

Vor der Installation bitte die Stromversorgung unterbrechen und die Batterie trennen.

- 1. Platzieren Sie die 4 Abstandshalter auf der P.C.B-Platte.
- 2. Entfernen Sie die vordere Kunststoffabdeckung, indem Sie die 3 Befestigungsschrauben lösen.
- 3. Platzieren Sie vorsichtig die Platine, indem Sie zuerst den Steckverbinder mit den Anschlusssstiften ausrichten und dann die Abstandhalter. Danach drücken Sie gleichmäßig auf die Platine bis diese im Panel einrastet.
- 4. Das Gerät ist jetzt bereit, das RJ-45-Kabel für die lokale Netzwerkverbindung zu empfangen.
- 5. Schließen Sie nun die Batterie an und setzen Sie die vordere Plastikabdeckung, die Sie in Schritt 2 entfernt haben, wieder auf.
- 6. Die Zentrale an die Stromversorgung anschließen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung zur Einstellung der Parameter der ETHERNET-Karte.